Février 2010

Mode d'emploi de la télévision et du décodeur TNT enregistrant sur une clé USB ou un disque dur

Le décodeur et la télévision reçoivent le signal d'antenne en permanence, ils sont branchés sur l'antenne par un T. La télé possède un décodeur TNT incorporé.

Le signal vu sur l'écran peut provenir :
- soit de la téle : Source = "TV"
- soit du décodeur : Source = "EXT"

1) Pour mettre en route le décodeur

- Prendre la zapette Télé.
- Allumer la télévision

- Prendre la zapette Décodeur.
- Allumer le décodeur

- Vérifier que le voyant du décodeur est alumé en vert
- Nota : Lorsqu'on allume le décodeur, la source de la télé commute automatiquement sur EXT.

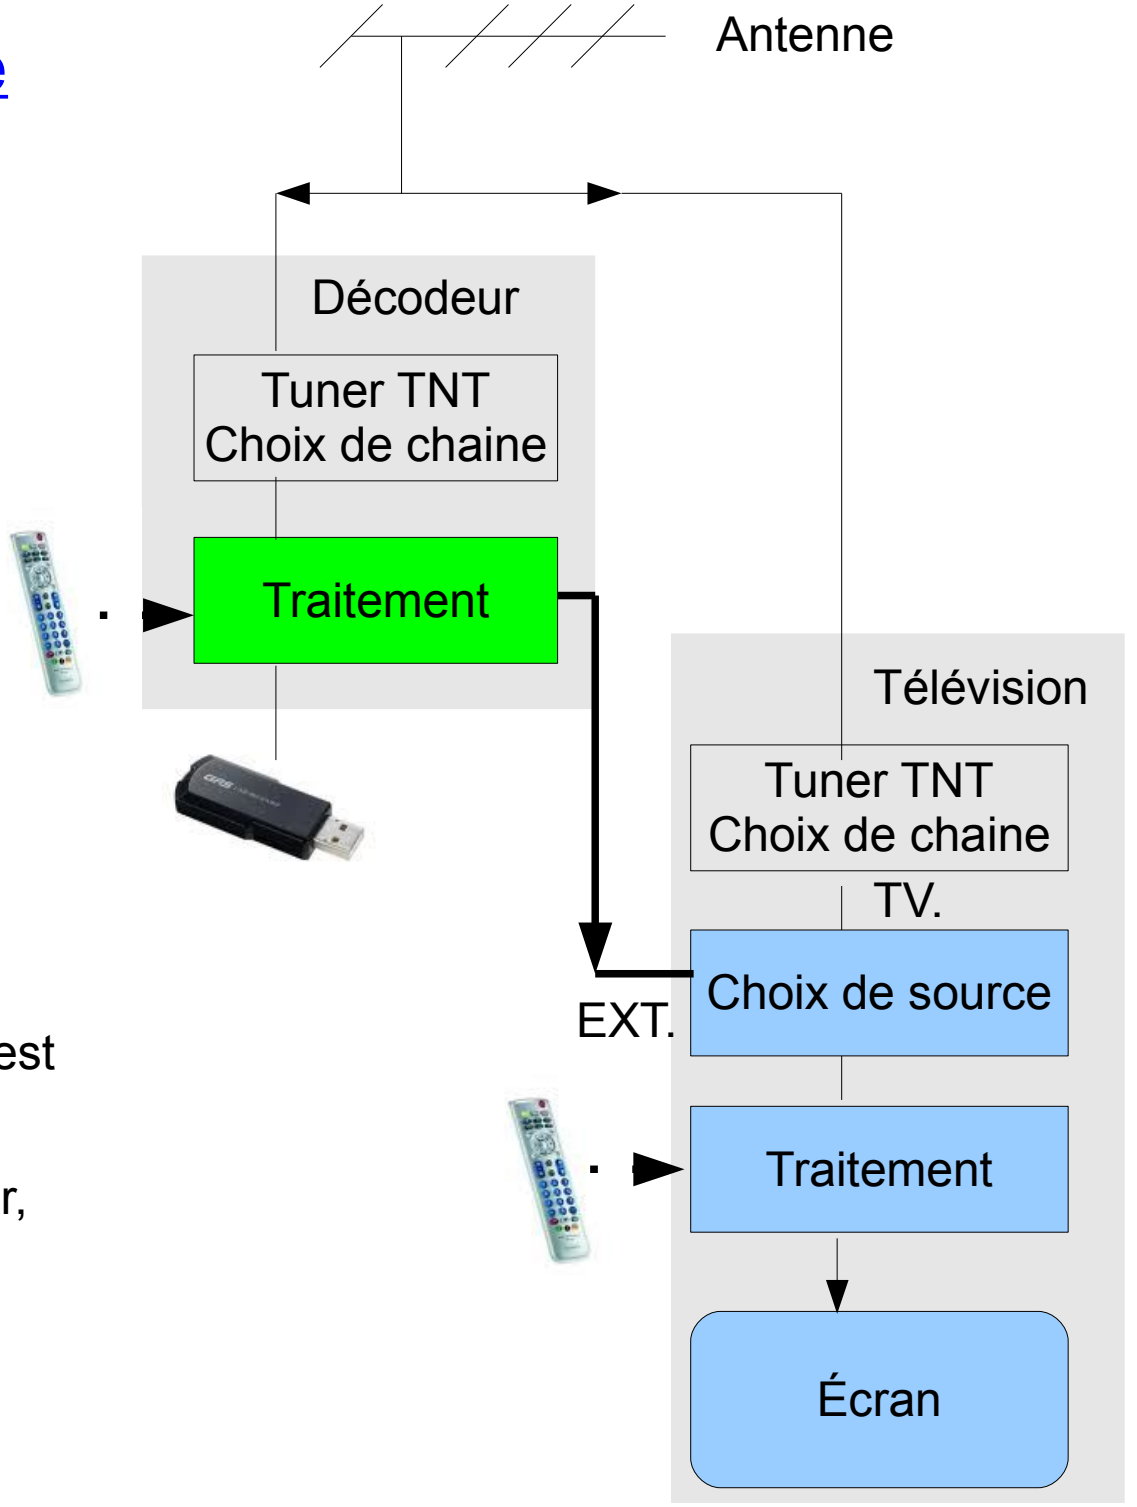

2) Pour regarder la télé

- Prendre la zapette Télé
- (Allumer la télé, si besoin !)
- Presser sur la chaine désirée

Nota : Cela commute automatiquement la source sur TV

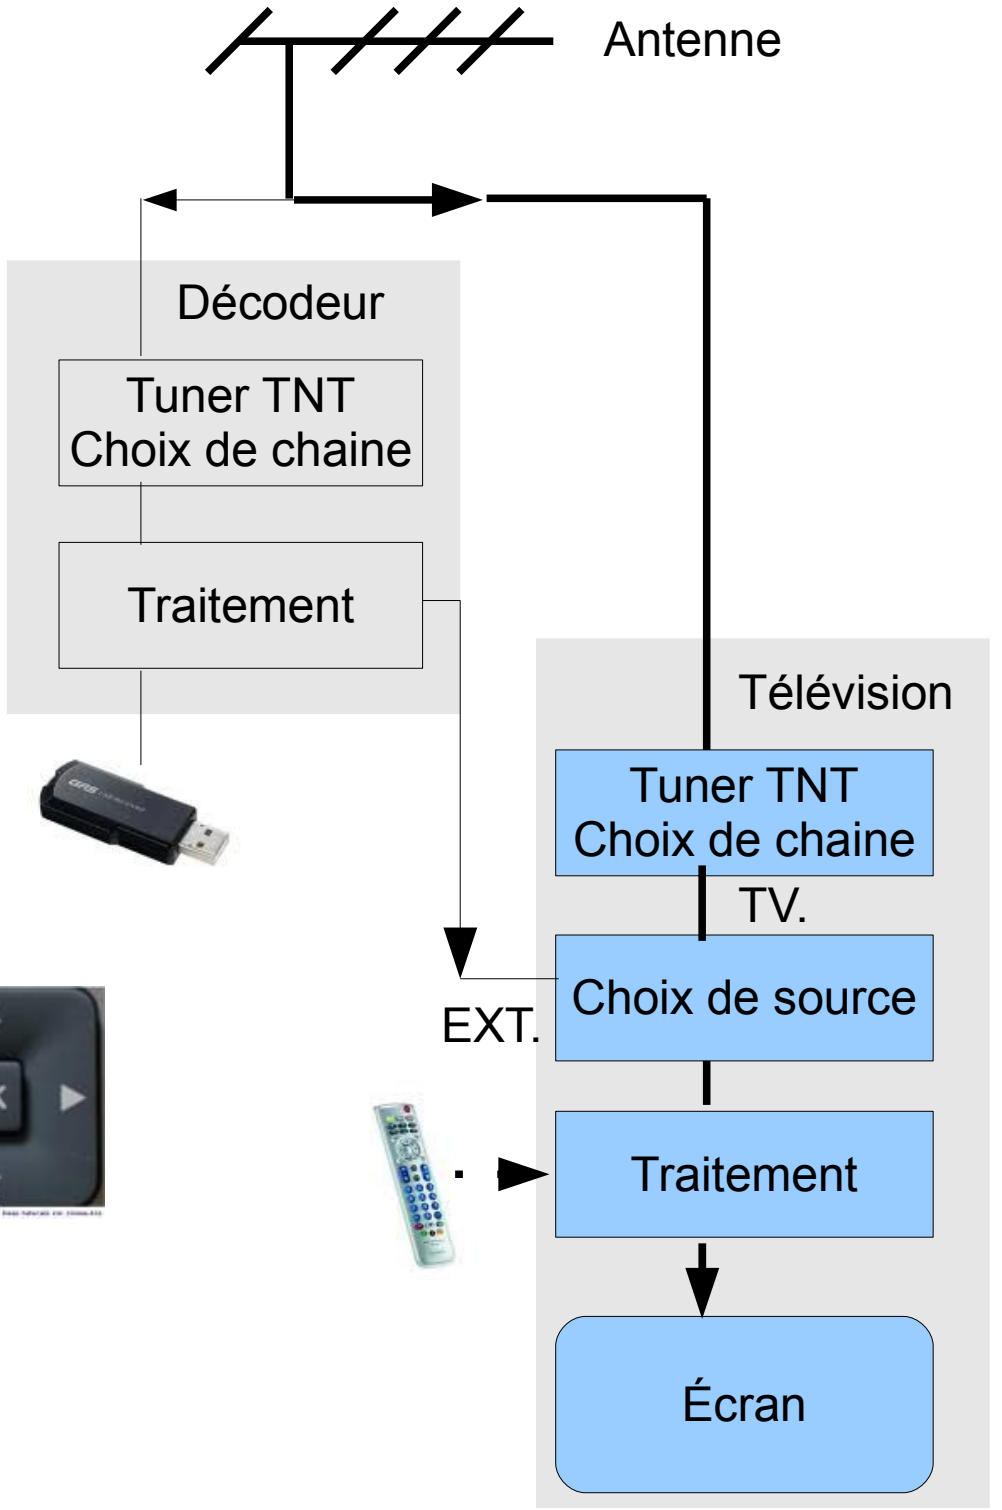

Touches à repérer :

"< >" : Les 4 flèches pour naviguer

"OK" : Situé entre les 4 flèches

"EXIT" = Quitter

3) Pour enregistrer maintenant (1/2)

- Choisir la source décodeur

  (si nécessaire)

  - Prendre la zapette Télé
  - Presser "Source"
  - Choisir "EXT." + OK
  - Prendre la zapette Décodeur

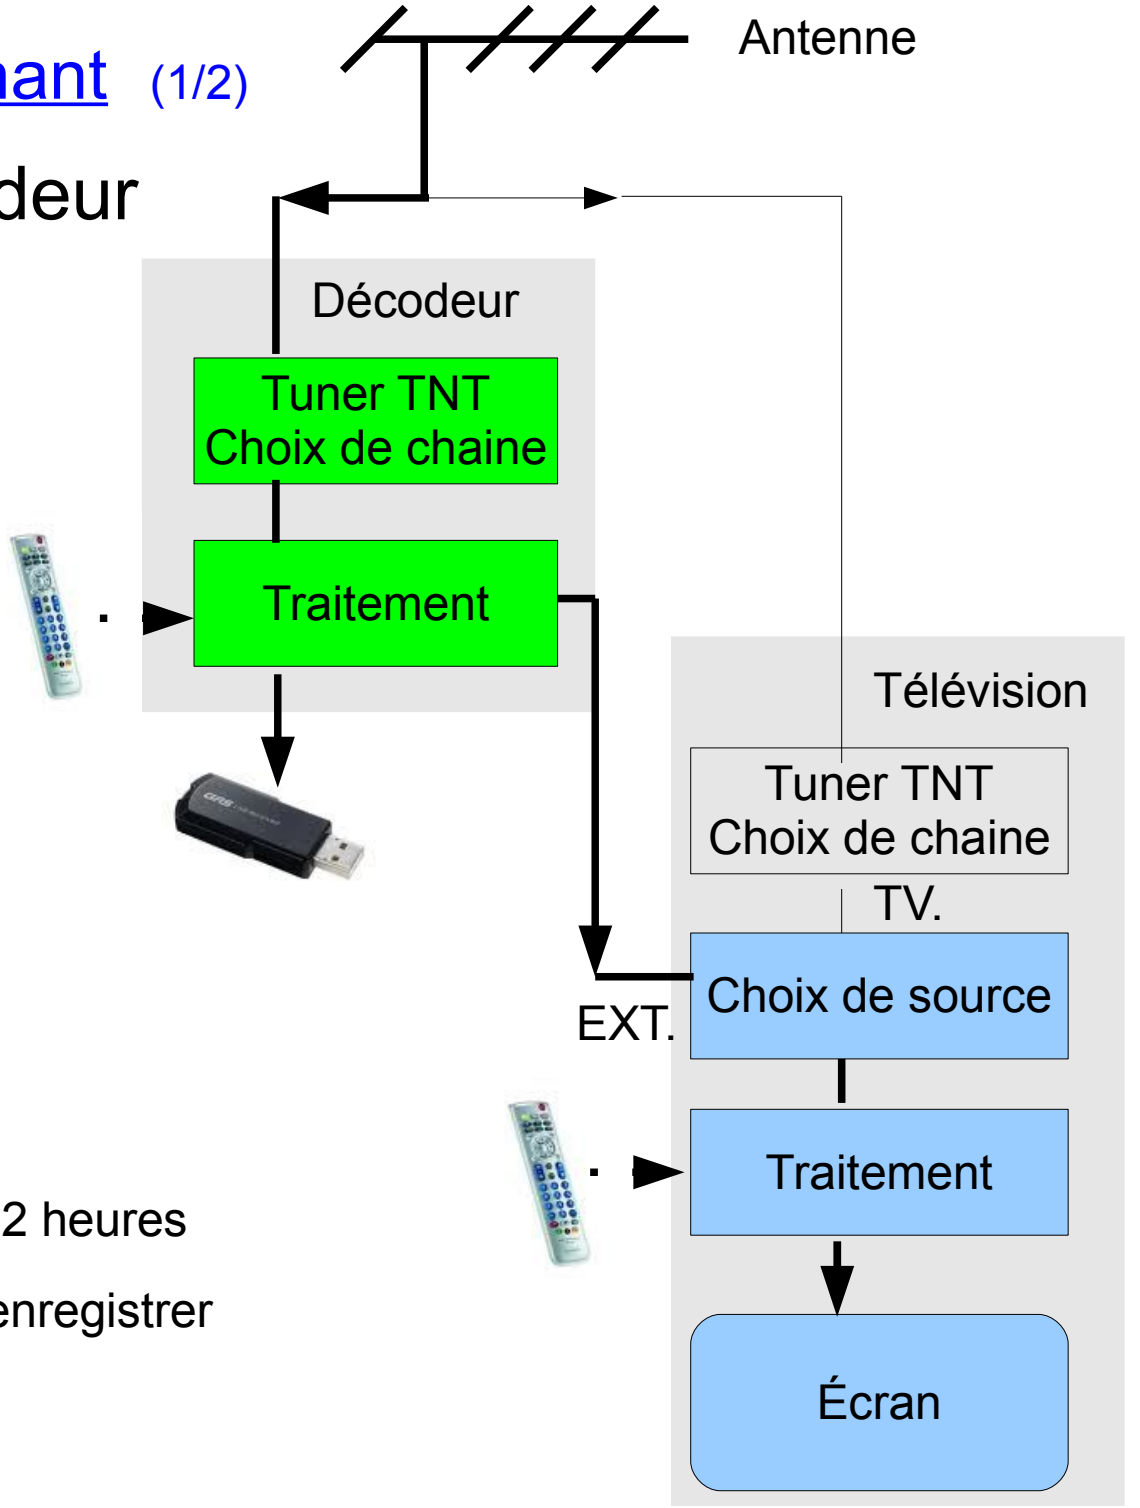

- Presser sur la chaine à enregistrer
- Attendre que l'émission débute ...
- Presser "Record"
- Par défaut, l'enregistrement durera 2 heures
- Vérifier que l'on est bien en train d'enregistrer (expliqué page suivante)

.../...

3) Pour enregistrer maintenant (2/2)

(Toujours avec la zapette Décodeur)

Pour régler la durée d'enregistrement :

- Vérifier que l'on est bien en train d'enregistrer
- Presser "Record" à nouveau
- La durée d'enregistrement programmée s'affiche
- Presser "<" ou ">" (rapidement)
- Chaque pression augmente ou diminue d'un quart d'heure
- Presser OK (rapidement)

Pour vérifier que l'on est bien en train d'enregistrer :

- En haut à gauche de l'écran, une touche rouge clignote et la durée d'enregistrement défile
- Le disque dur clignote (bleu)
- En Pressant la touche "Record", la durée d'enregistrement s'affiche

4) Pour regarder la télé pendant l'enregistrement

- Prendre la zapette Télé
- Presser sur la chaine désirée
- On peut changer de chaine autant que de besoin
- Bonne soirée ...

- Nota : Pendant ce temps là, le décodeur continue d'enregistrer

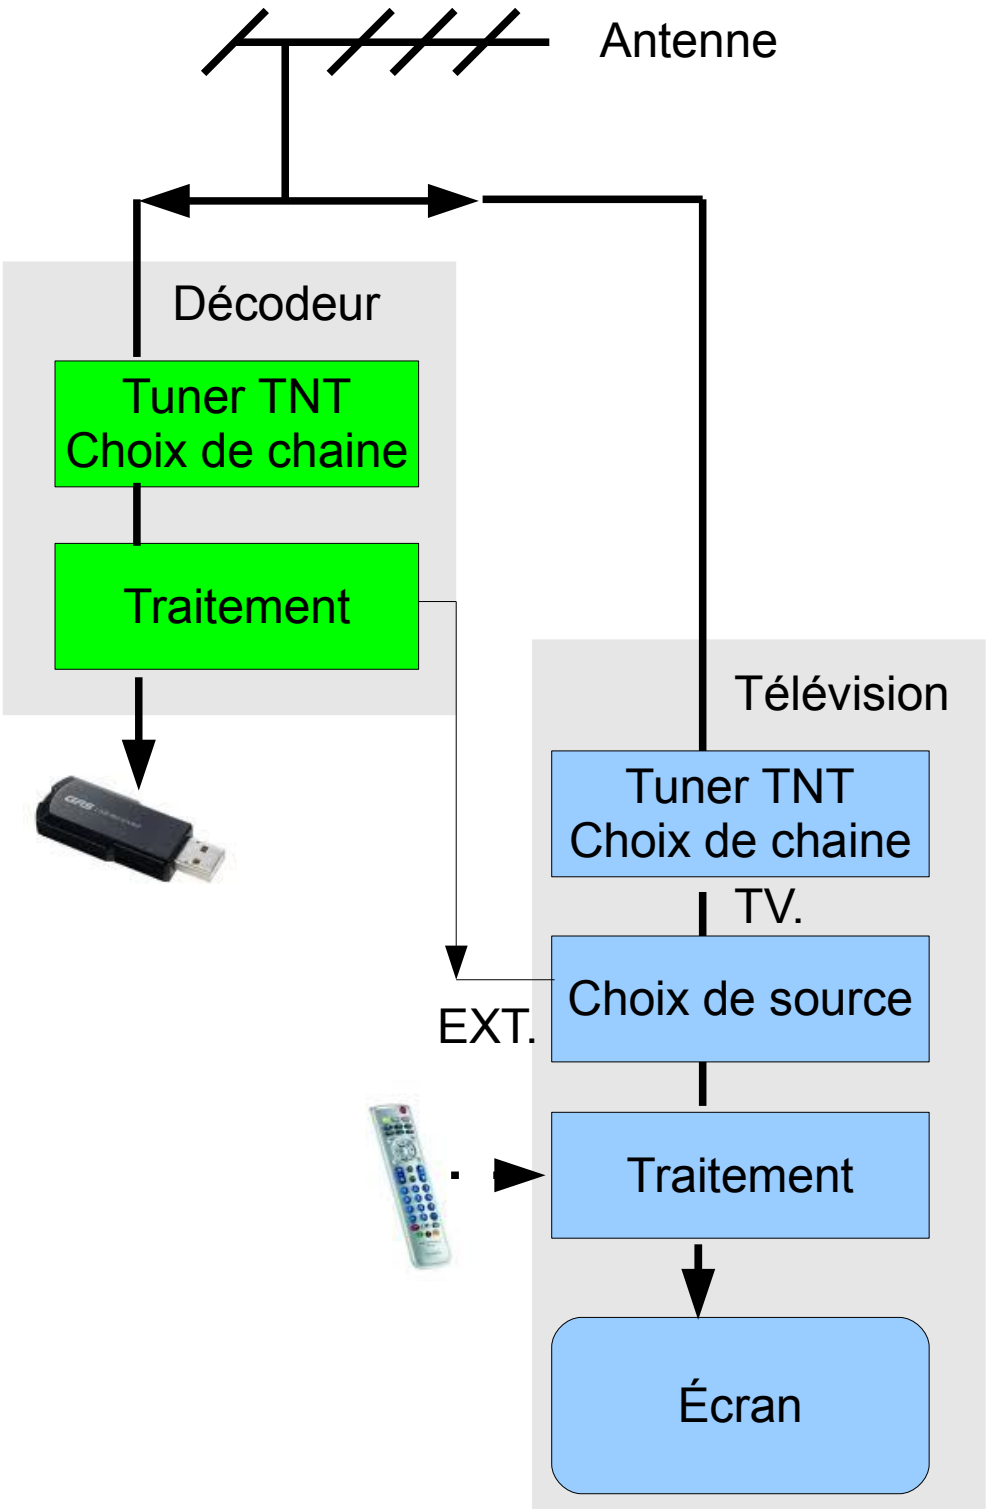

5) Pour arrêter un enregistrement en cours

- Choisir la source décodeur
  (si nécessaire)
  - Prendre la zapette Télé
  - Presser "Source"
  - Choisir "EXT." + OK
  - Prendre la zapette Décodeur

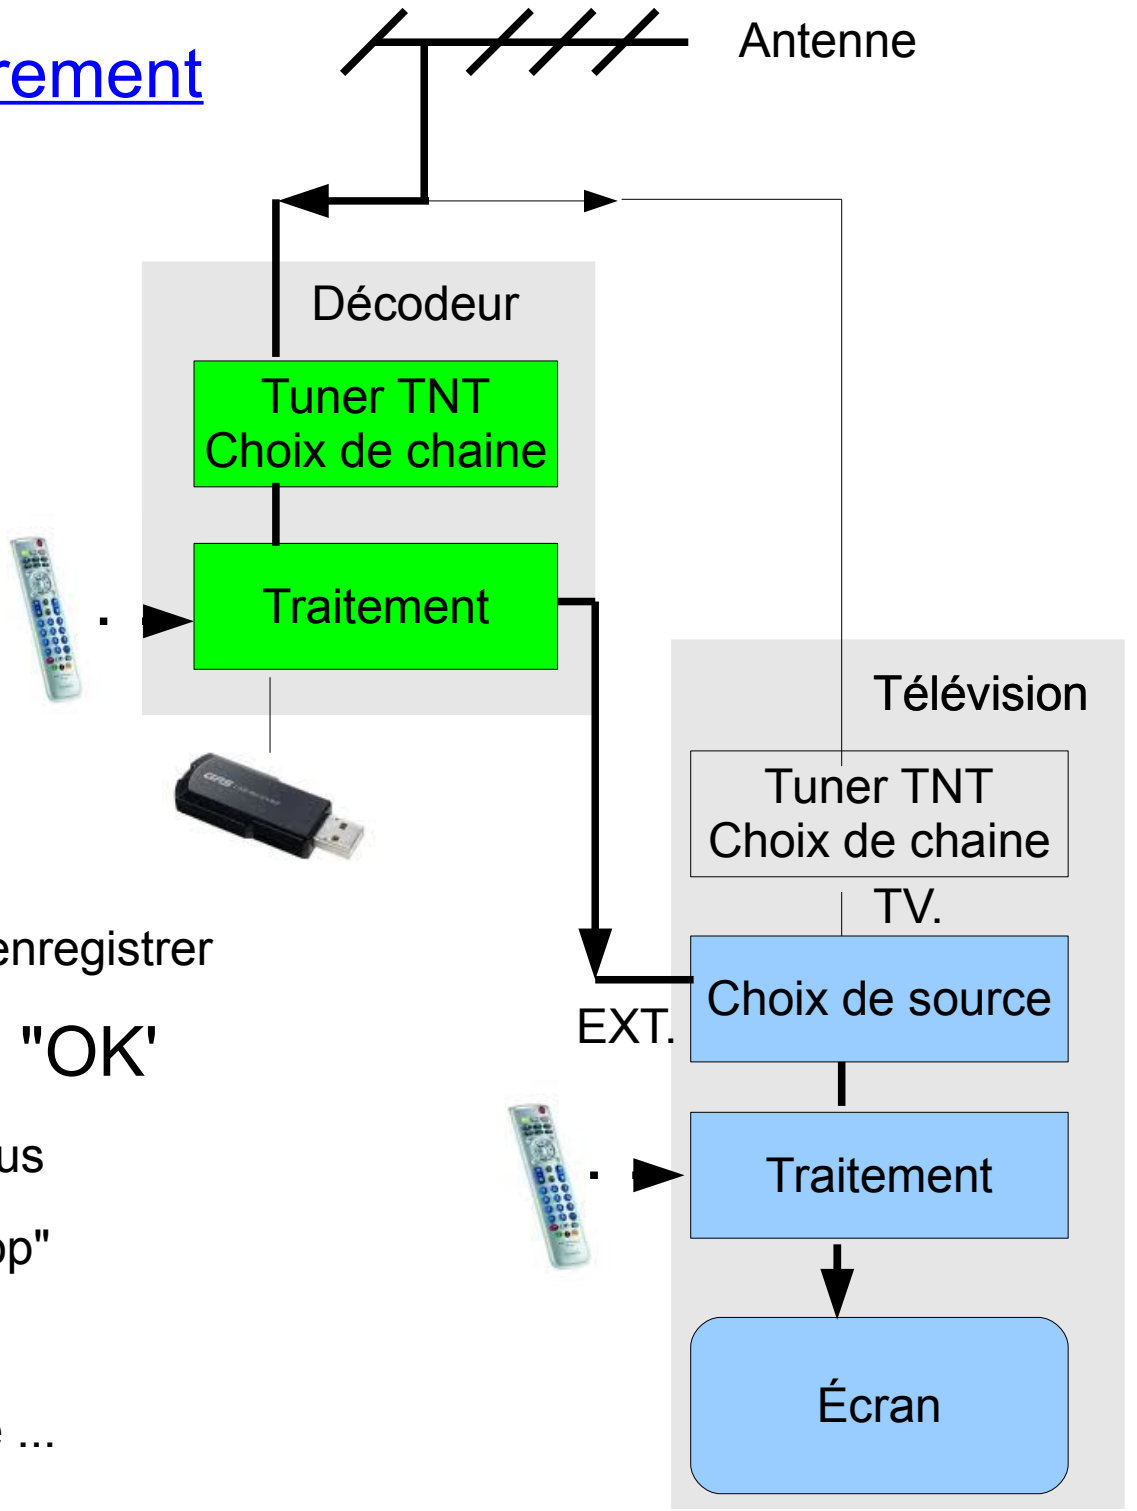

- Vérifier que l'émission est finie …
- Vérifier que l'on est bien en train d'enregistrer
- Presser "Stop" puis "OK'
- Vérifier que le disque ne clignote plus
- Sinon, recommencer à presser "Stop"
-
- Ensuite: Cf. 2) Pour regarder la télé ...

6) Pour visionner une émission enregistrée

- Choisir la source décodeur
  (si nécessaire)
  - Prendre la zapette Télé
  - Presser "Source"
  - Choisir "EXT." + OK
  - Prendre la zapette Décodeur

- Presser "Rec List"
- Naviguer (haut-bas) pour sélectionner l'émission
- Vérifier la date et l'heure dans "Infos"
- Presser "OK"
- Presser "OK"

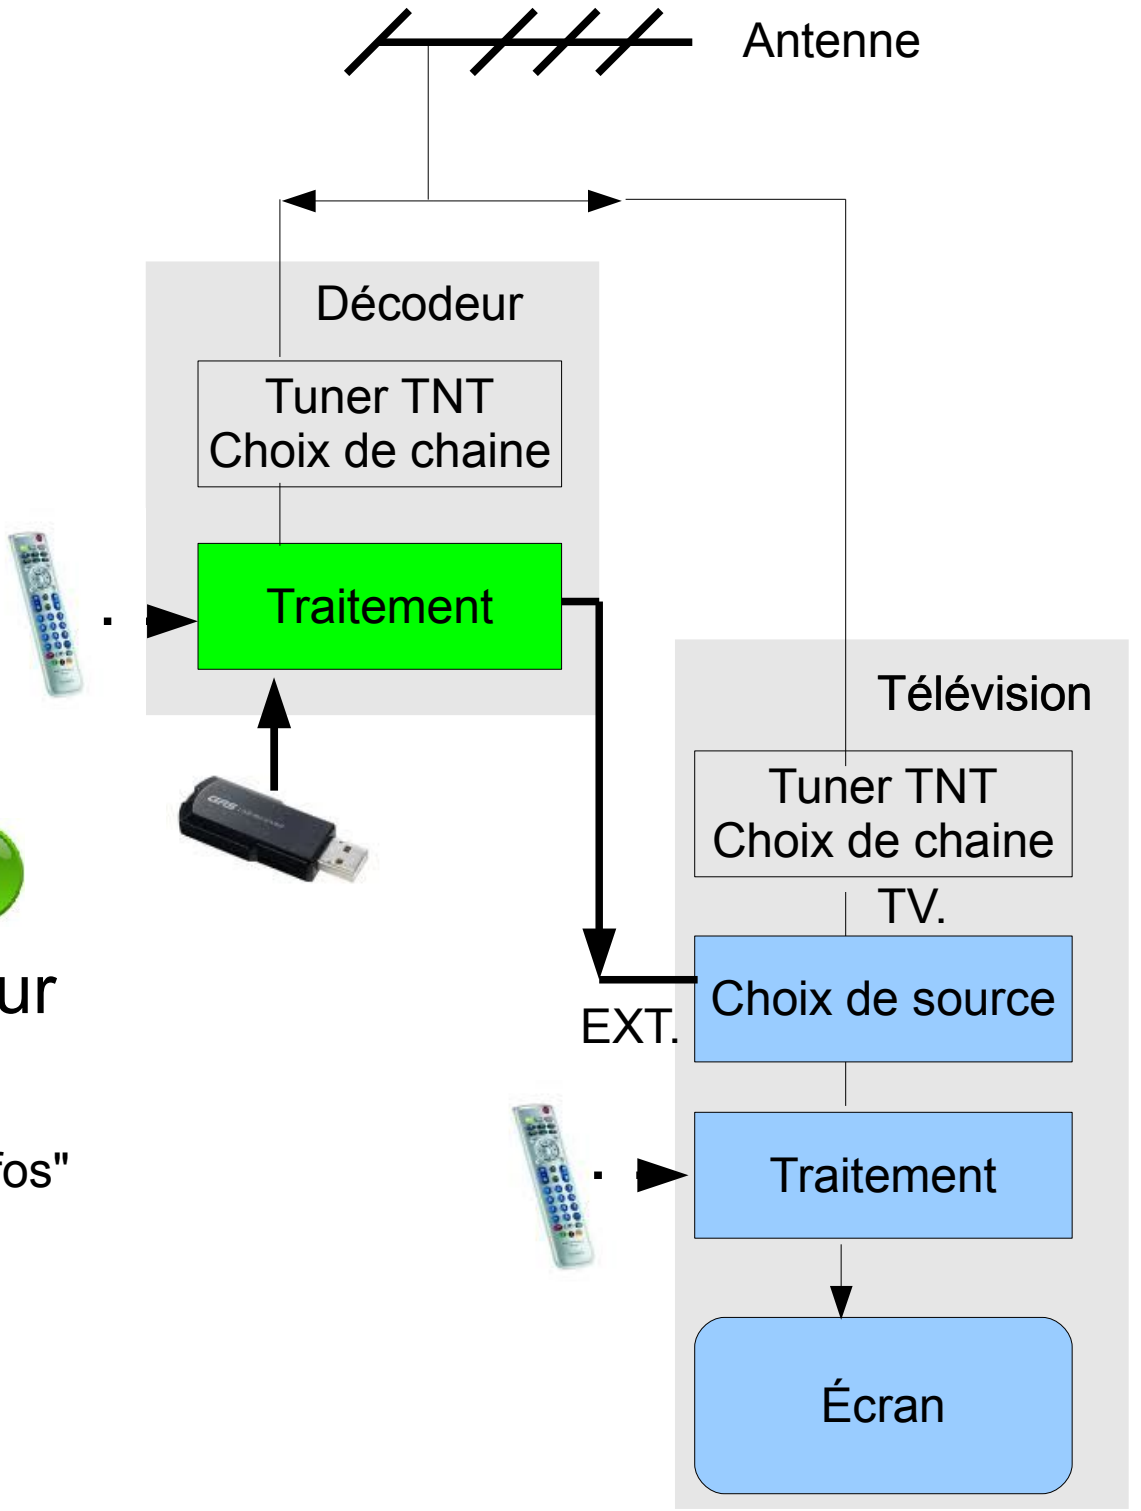

7) Pour arrêter la lecture en cours

- (Lorsqu'on est en train de visionner une émission enregistrée)
- (Logiquement, on est déjà sur la source décodeur)

- Prendre la zapette décodeur
- Presser "Stop"
- Presser "Exit"

=> On retourne à la liste des émissions

- Presser "Exit"

=> On retourne à la chaine courante du décodeur